




①

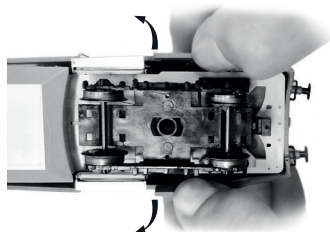


②

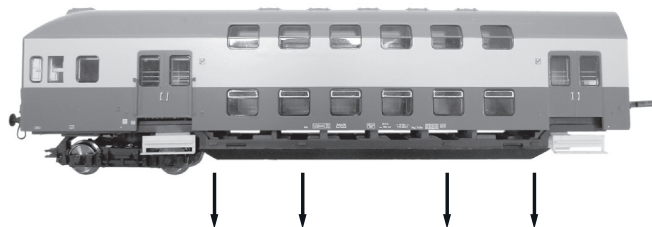

③

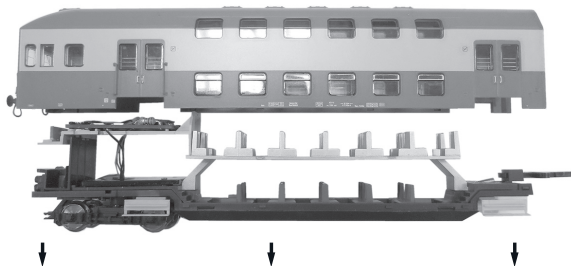

④

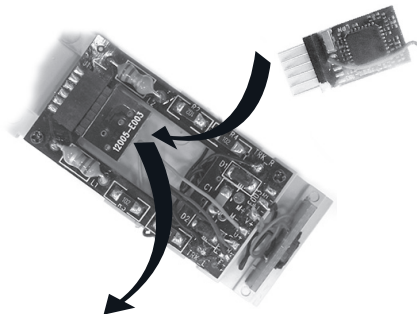

Zum Einbau eines Digitaldecoders Analogstecker entfernen. Bitte verwenden Sie handelsübliche Funktionsdecoder mit Schnittstelle nach NEM 651 (6-polig) in beiden Endwagen, um die Schlusslichter korrekt ansteuern zu können.

*Remove dummy plug to fit digital decoder. Please use decoders with standard 6-pin plug (NEM 651) in both end coaches to control the light function correctly.*